

Антивандальные сушилки для рук METAL DRY, METAL DRY A, METAL DRY SUPER A, METAL DRY ULTRA A

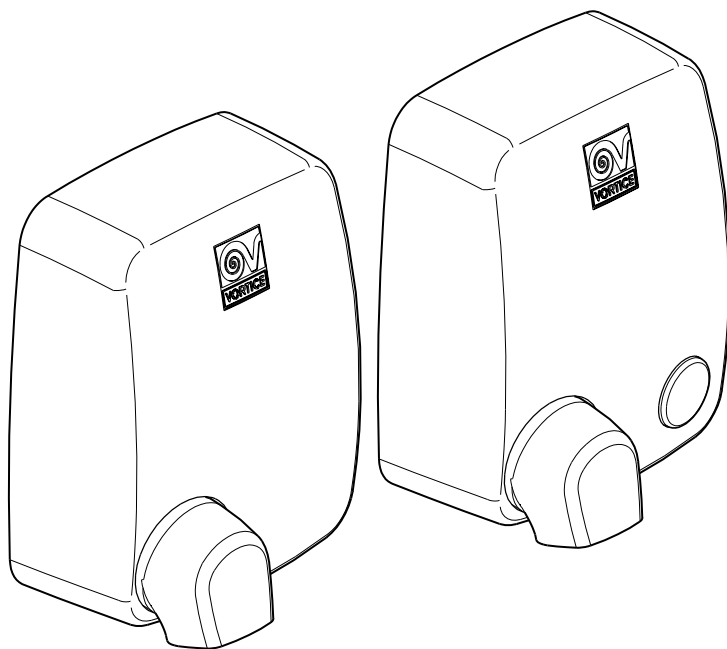



Содержание:

Краткое описание и назначение.....	2
Требования по соблюдению техники безопасности.....	3
Модели.....	6
Монтаж.....	7
Регулировка таймера.....	11
Эксплуатация.....	13
Поиск и устранение неисправностей.....	14
Техобслуживание / Чистка.....	14
Утилизация.....	15

Перед монтажом и подключением изделия внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Компания Vortice не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью людей или оборудованию, вызванный несоблюдением положений настоящей инструкции. Следуйте всем содержащимся в ней указаниям для обеспечения длительного срока службы, механической и электрической надежности устройства. Сохраняйте настоящую инструкцию.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Идеально подходят для мест с огромной проходимостью таких как аэропорты, концертные залы, выставочные комплексы и т.д.

- В данной серии представлены 4 модели.
- Корпуса сушилок выполнены из литого алюминия, покрытого специальной краской, защищающей от царапин и сколов. Корпуса сушилок закреплены специальными антивандальными крепежами.
- Все модели снабжены устройством защиты от вандализма: сушилка автоматически отключается, если заборная решетка или сопло сушилки случайно или намеренно заблокированы.
- Двигатель сушилок соответствует требованию наименьших затрат к техническому обслуживанию в процессе эксплуатации и обеспечивает высокую надежность.
- Скорость, производительность и температура воздуха подобраны таким образом, чтобы обеспечить минимальное время сушки рук.
- Степень защиты корпуса вентиляторов – IP44.
- Сопло сушилок вращается на 360°.
- Модель с кнопкой: включается путем нажатия на кнопку, выполненную из ударопрочной смолы с анти УФ-обработкой. С помощью внутреннего регулировочного винта можно установить таймер работы от 20 до 60 секунд.
- Автоматическая модель: включается от срабатывания дистанционного инфракрасного сенсора на расстоянии от 1 до 40 см (дистанция срабатывания устанавливается с помощью регулировочного винта). Сушилки оснащены высокоэффективными центробежными вентиляторами со встроенной термозащитой. Время задержки выключения – 30 секунд.

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не используйте это изделие для целей, отличных от предусмотренных настоящей инструкцией.
- После распаковки изделия убедитесь в его целости и сохранности; в случае сомнений немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice.
- Не оставляйте элементы упаковки в тех местах, в которых они могут попасть в руки детей или лиц с ограниченной дееспособностью.
- Эксплуатация любого электроприбора требует соблюдения некоторых основных правил, в том числе:
 - не касаться его мокрыми или влажными руками ;
 - не касаться его, стоя на полу босиком;
- Не кладите на изделие какие-либо предметы.
- Не эксплуатируйте изделие в присутствии воспламеняемых веществ или паров, таких как спирт, инсектициды, бензин и т.д.
- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не обладающими достаточными опытом и навыками, только под присмотром или после того, как они получили указания по безопасному использованию изделия и осознали возможные опасности. Не позволяйте детям играть с изделием. Дети могут осуществлять чистку и уход за изделием, подлежащие выполнению пользователем, только под присмотром взрослых.

УКАЗАНИЯ



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения электроприбора.

- Не вносите в изделие никакие изменения.
- Не допускайте, чтобы изделие подвергалось воздействию атмосферных факторов (дождя, солнца и т.д.).



- Не закрывайте и не загораживайте решетки на всасывающем и выпускном отверстиях изделия, чтобы не создавать преграды оптимальному прохождению воздуха.
- Периодически осуществляйте визуальную проверку состояния изделия. В случае неисправности прекратите эксплуатацию изделия и немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice.
- Система электроснабжения, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам.
- Регулировочный триммер настраивается на заводе.
- Изделие не нуждается в подключении к розетке электропитания, оборудованной заземлением, так как оно изготовлено с двойной степенью изоляции.
- Подключайте изделие к сети питания/розетке только в том случае, если их параметры соответствуют его максимальной мощности. В противном случае немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту.
- При монтаже следует предусмотреть установку многополюсного рубильника с расстоянием между его разомкнутыми контактами, равным или большим 3 мм.
- Устройства следует устанавливать в соответствии с данными приведенными на рис. 3.
- В случае принятия решения об отключения устройства от сети и прекращения его использования, поместите его в такое место, где бы оно не могло попасть в руки детей или недееспособных лиц.
- В случае падения изделия или получения им сильных ударов немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice для его проверки.
- Выключайте общий выключатель сети в следующих случаях:
 - а) при выявлении неисправностей в работе изделия;
 - б) при выполнении внешней чистки изделия;
 - с) в случае принятия решения о неиспользовании изделия в течение коротких или продолжительных периодов времени.
- В случае ненормальной работы и/или неисправности изделия, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice; при необходимости проведения ремонта запросите оригинальные запчасти компании Vortice.
- С помощью подстроечного резистора можно подрегулировать чувствительность инфракрасного датчика на автоматических моделях (рис. 24-25) или аналогичным образом увеличить время сушки на ручных моделях (рис.26). Регулировку следует выполнять при установке изделия.
- Обязательно следите за правильной установкой автоматических версий, важно чтобы функциональная система могла работать без препятствий




- В случае, когда электрическая схема выполнена с использованием проводника диаметром $7 \div 10$ мм (рис. 6А-7А), диаметром 14 мм (рис. 6В-7А) или жесткой трубы с максимальным внешним диаметром, 16 мм (типа Helios) (рис. 6С), следует отрезать или удалить резиновое уплотнение.
- Установка изделия должна производиться только квалифицированными специалистами.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При перегреве сушилki автоматически выключаются. Включение происходит только после снижения температуры до нормального значения. На случай неисправности этого автоматического устройства, предусмотрено ещё одно защитное устройство, также отключающее электропитание нагревателя.

ВНИМАНИЕ!

Параметры электрической сети должны соответствовать электротехническим данным сушилki, указанным на паспортной табличке А (рис. А).

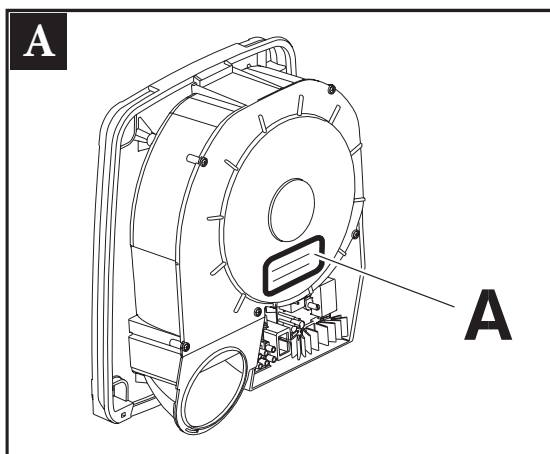



МОДЕЛИ

- **Модели с ручным включением Metal Dry:**

Включение данных моделей осуществляется нажатием кнопки. Продолжительность их работы можно регулировать при помощи подстроечного элемента таймера в пределах от 20 до 60 секунд. Цвет корпуса - белый, цвет сопла и кнопки - серый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.

- **Модели с автоматическим включением Metal Dry Auto:**

Включение производится автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать при помощи подстроечного элемента в пределах от 1 до 40 см. Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 30 секунд, если во время сушки руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, сушилки отключаются через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего предмета - продолжают работать в обычном режиме. Цвет корпуса - белый, цвет сопла - серый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.

- **Модели с автоматическим включением Metal Dry Ultra A:**







Включение производится автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать при помощи подстроечного элемента в пределах от 1 до 40 см. Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 30 секунд, если во время сушки руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, сушилки отключаются через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего предмета - продолжают работать в обычном режиме. Цвет корпуса и сопла - хром глянцевый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.






- **Модели с автоматическим включением Metal Dry Super A:**







Включение производится автоматически, когда руки оказываются в зоне действия инфракрасного датчика. Дистанцию его срабатывания можно регулировать при помощи подстроечного элемента в пределах от 1 до 40 см. Дополнительный комфорт создает задержка выключения на 30 секунд, если во время сушки руки случайно убирают из зоны действия датчика. При преднамеренном блокировании датчика, сушилки отключаются через 5-10 минут непрерывной работы. После удаления постороннего предмета - продолжают работать в обычном режиме. Цвет корпуса - антрацит, цвет сопла - хром глянцевый. В комплект поставки входят специальный шестигранный ключ и комплект шурупов и дюбелей.






МОНТАЖ

Конструктивные особенности моделей данной серии позволяют устанавливать их в многолюдных местах, где неизбежен вандализм.

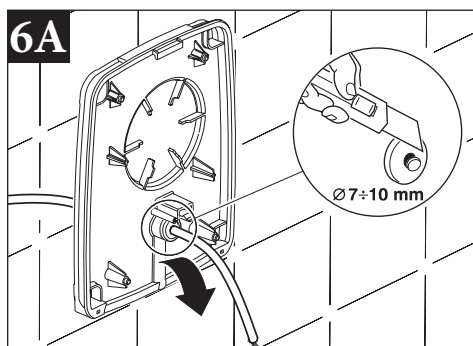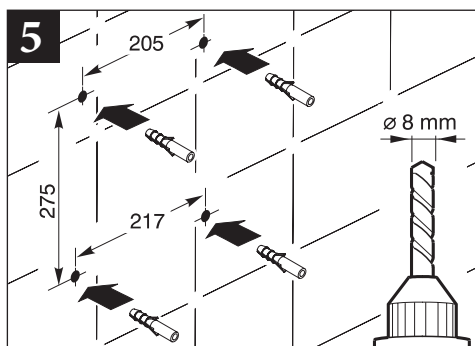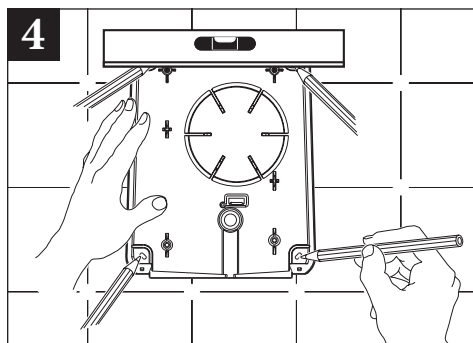
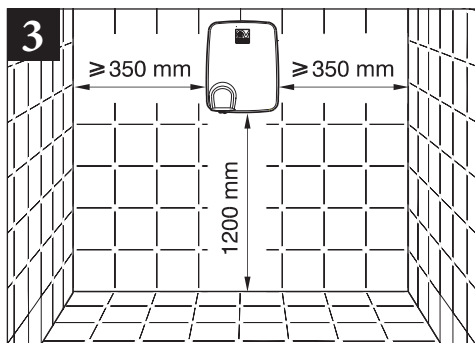
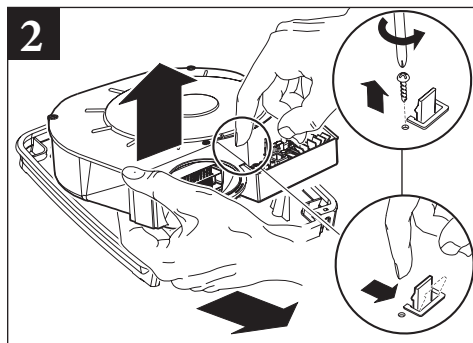
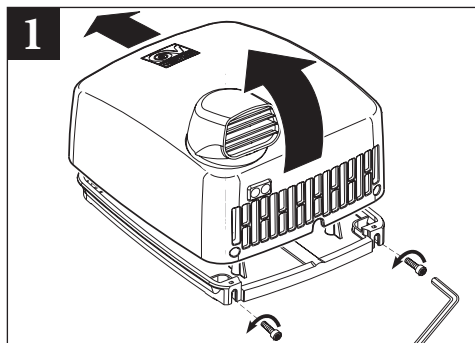


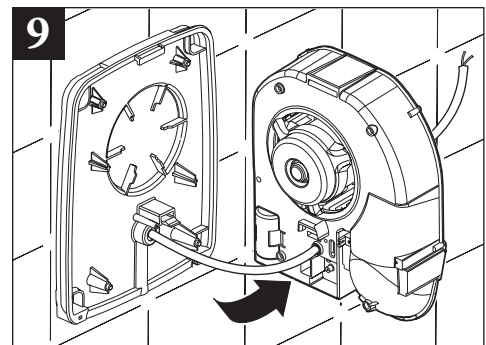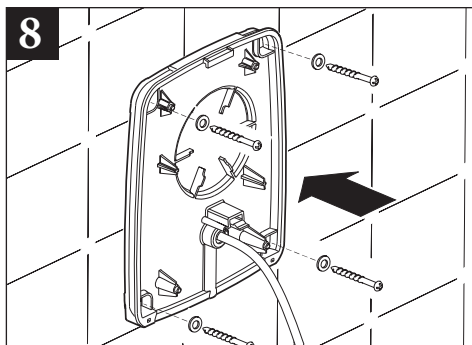
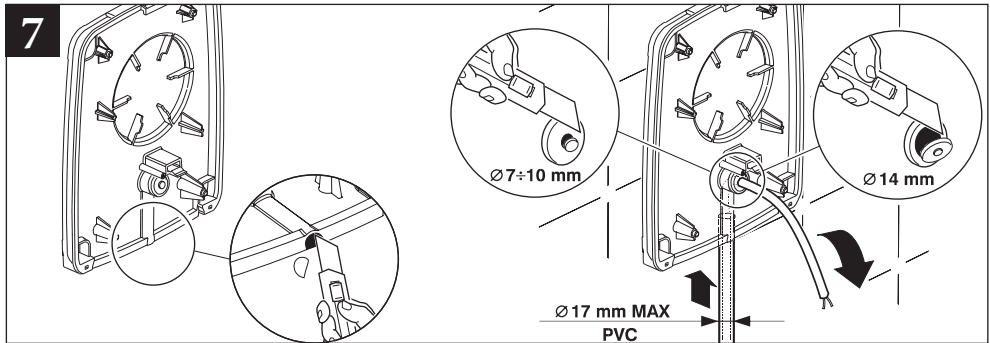
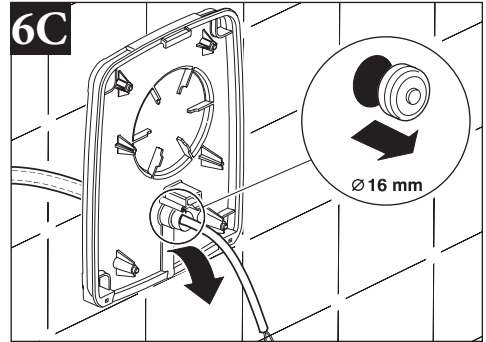
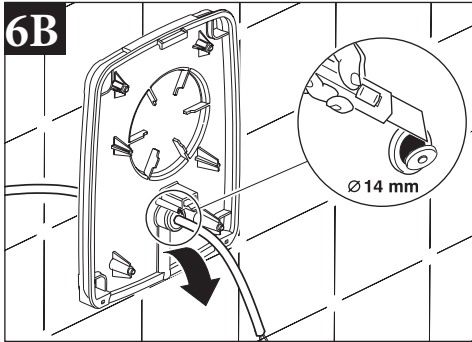


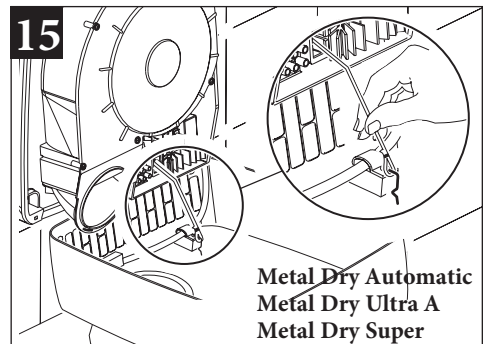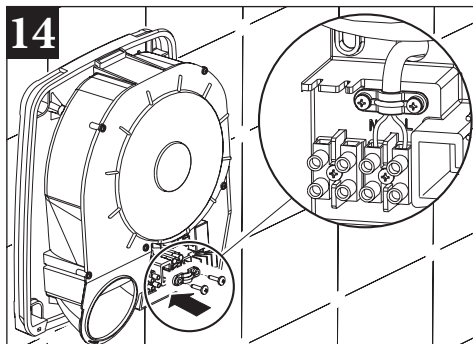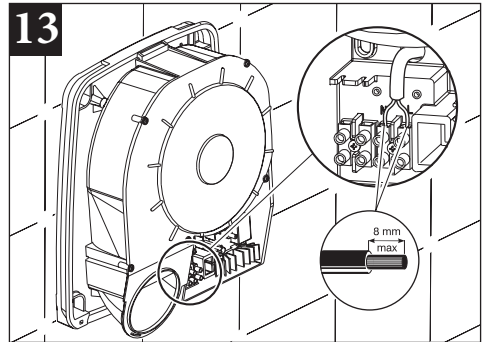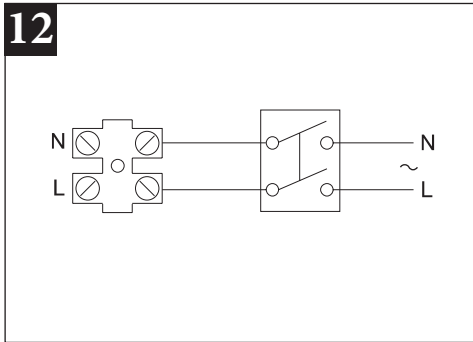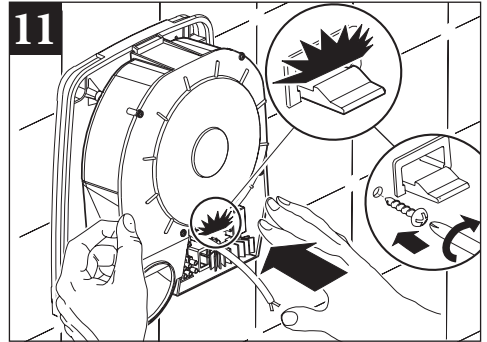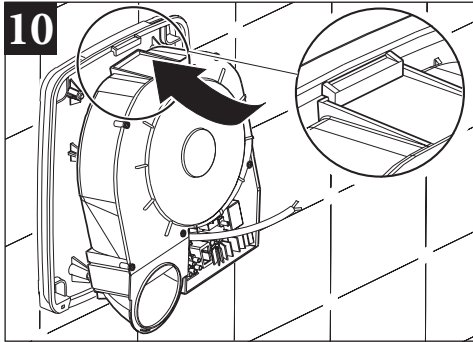


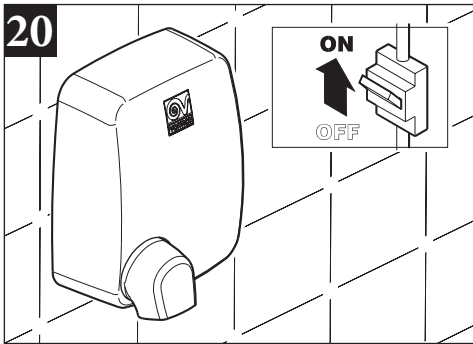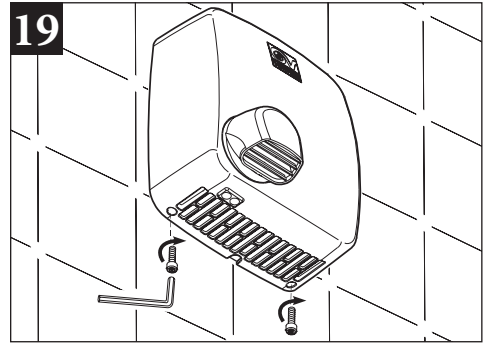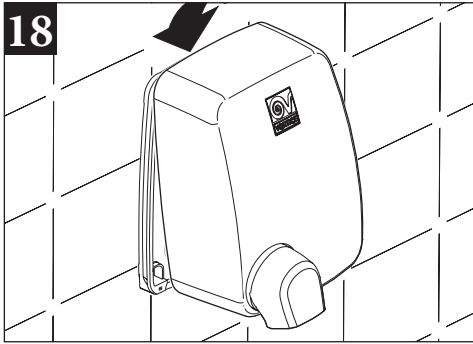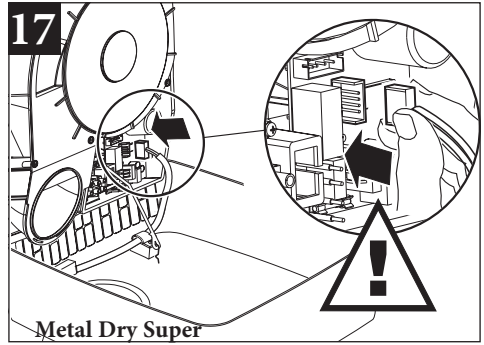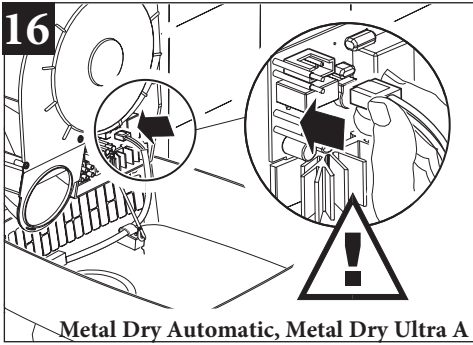




РЕГУЛИРОВКА ТАЙМЕРА

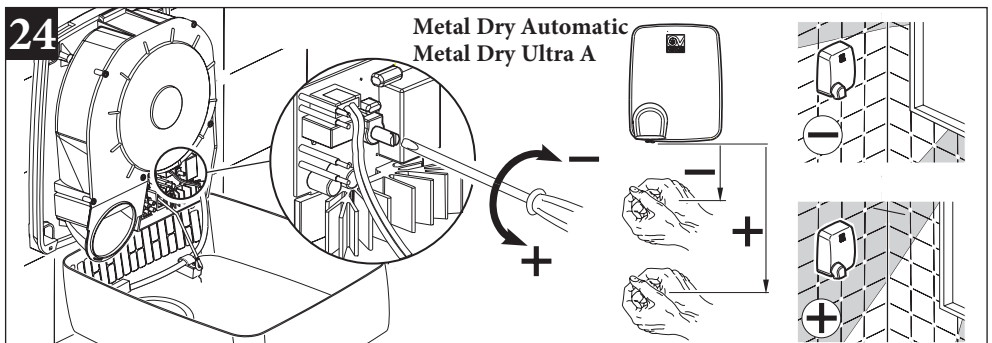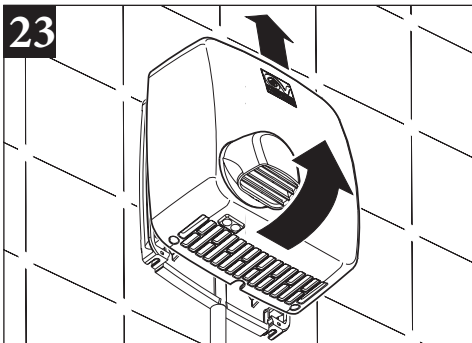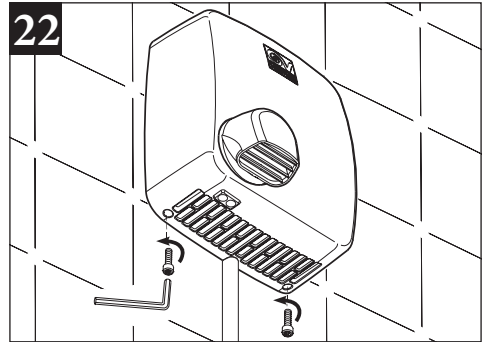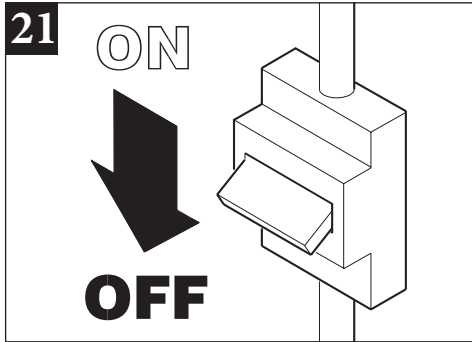

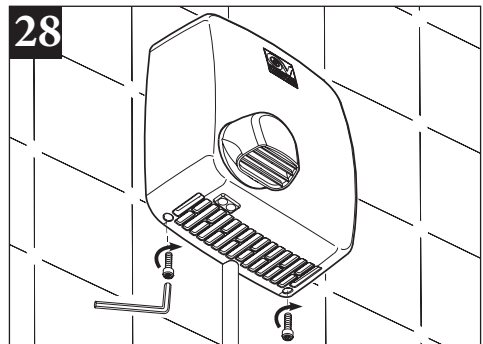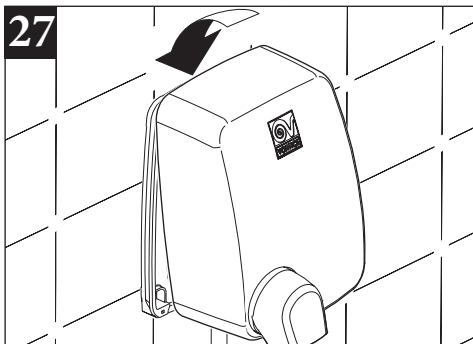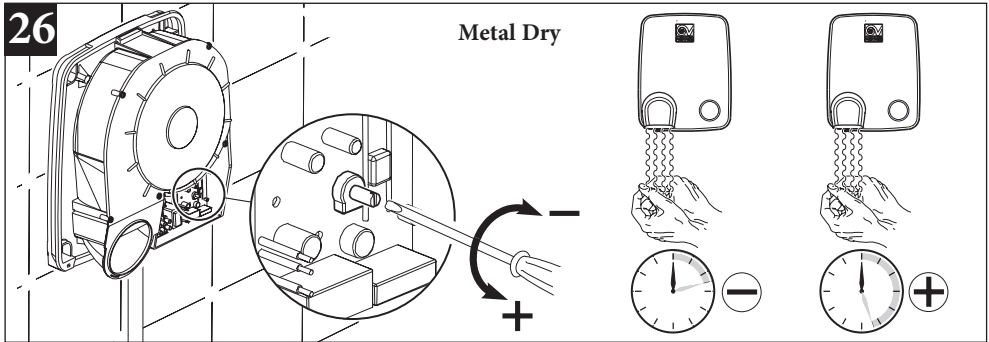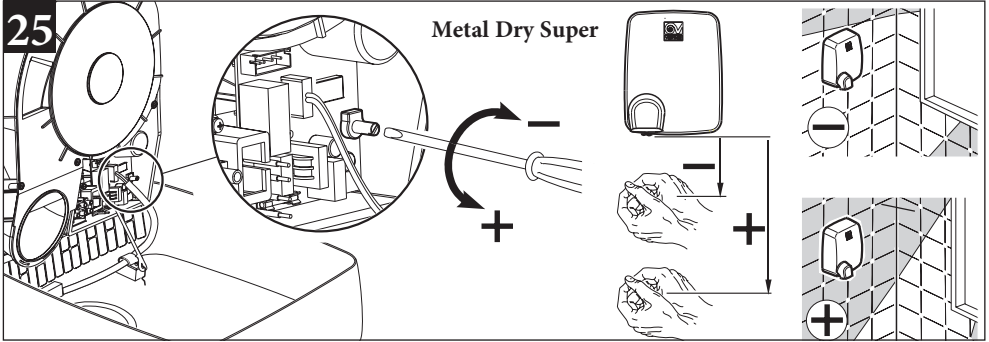

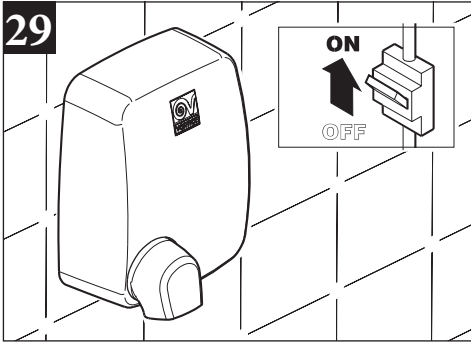

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

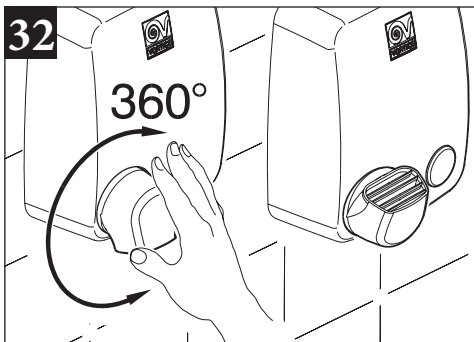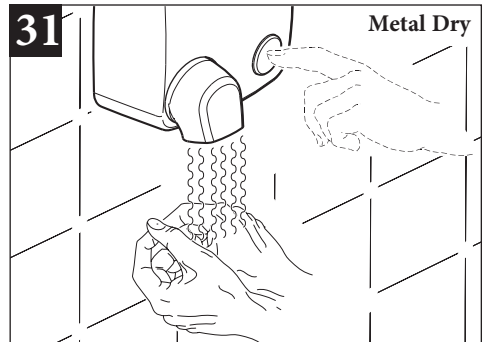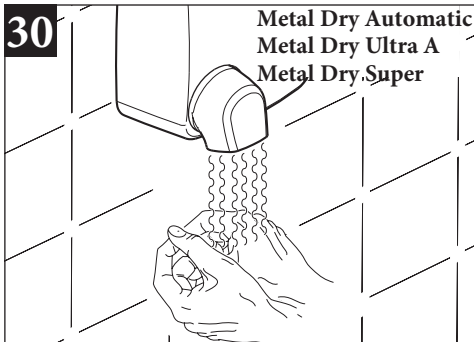



ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ





Перед обращением в отдел технического обслуживания компании Vortice рекомендуется попытаться устранить неисправность с помощью следующей таблицы.

МОДЕЛЬ	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Metal Dry Automatic Metal Dry Ultra A Metal Dry Super	Работает непрерывно	Сушилка установлена над отражательной поверхностью (раковина, зеркало, керамические плитки и т.п.)	Отрегулируйте триммер датчика (рис. 24-25)
		Сушилка установлена на неправильной высоте.	
	Не выключается или не работает	Прямое воздействие солнечного света/освещения (в кемпингах, бассейнах и т.д.)	Установите сушилку в другое положение или защитите её от света.
	Слишком низкая чувствительность	Руки, расположенные слишком близко к выпускному соплу	Отрегулируйте триммер датчика (рис. 24-25)
		Загрязнено окошко инфракрасного датчика	Очистите окошко инфракрасного датчика
Metal Dry Metal Dry Automatic Metal Dry Ultra A Metal Dry Super	Не нагревается	Сбой нагревателя Проверьте напряжение сети	Обратитесь к авторизованному дилеру компании Vortice
	Не работает	Электронная схема установлена неправильно	Отрегулируйте триммер датчика (Рис. 24-25-26)
		Сбой электронной схемы или кнопочного выключателя	Обратитесь к авторизованному дилеру компании Vortice
		Неисправность двигателя	Обратитесь к авторизованному дилеру компании Vortice

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / ЧИСТКА

Правильное техническое обслуживание сушилки продлит срок её эксплуатации. Рекомендуется чистить сушилку от скопившейся в ней пыли два раза в год.

- Отключите электропитание сушилки (положение OFF (ОТКЛ.)).
- Откройте нижнюю часть корпуса сушилки.
- С помощью щётки с мягкой щетиной удалите пыль, скопившуюся на рабочем колесе.
- Этой же щёткой удалите пыль, скопившуюся на других частях сушилки.
- После окончания чистки соберите сушилку.
- Несколько раз подряд включите сушилку, чтобы продуть остатки пыли.

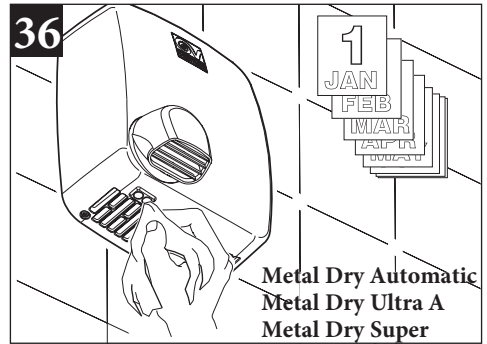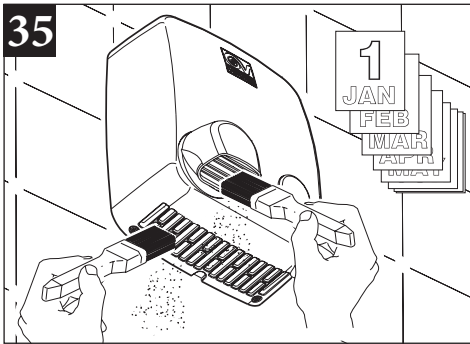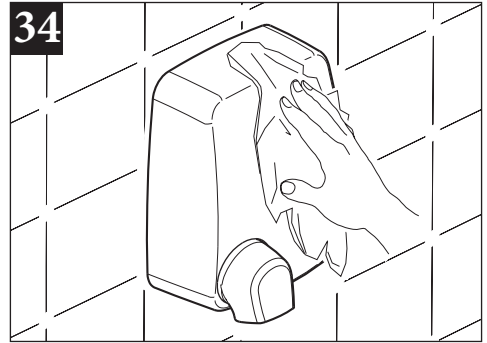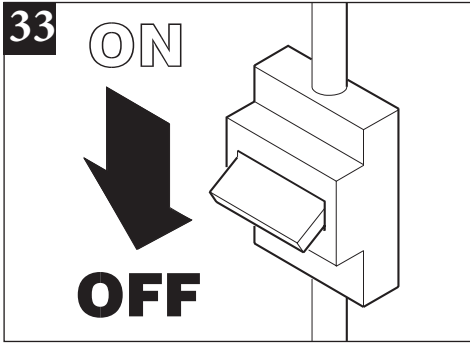

УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт соответствует директиве ЕС 2002/96 / EC.

Данный символ на вентиляторе указывает на то, что по истечении срока эксплуатации, его нельзя утилизировать как бытовые отходы, его необходимо доставить в центр сбора отходов электрического и электронного оборудования или вернуть продавцу. Пользователь несет ответственность за правильную утилизацию устройства. Несоблюдение этого требования может привести к штрафам, установленным законами об утилизации отходов. Экологически безопасная утилизация отходов, позволяет избежать нанесения вреда окружающей среде и возможных связанных с этим рисков для здоровья, а также способствует рециркуляции материалов, используемых в приборе.

