





Настенные фены для волос VORT DRY 1000

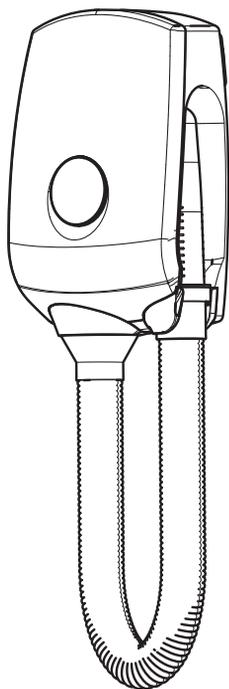

VORT DRY 1000

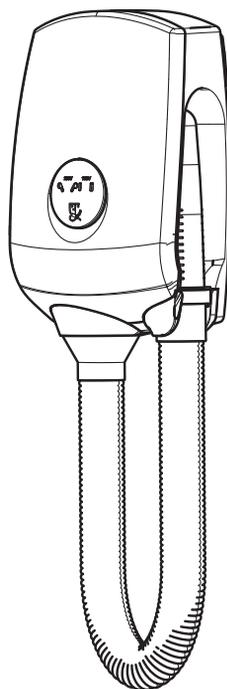

VORT DRY 1000 PLUS





Содержание:

Краткое описание и назначение.....	2
Требования по соблюдению техники безопасности	3
Монтаж.....	5
Электрические соединения.....	7
Эксплуатация.....	7
Техобслуживание / Чистка	8

Перед монтажом и подключением изделия внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Компания Vortice не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью людей или оборудованию, вызванный несоблюдением положений настоящей инструкции. Следуйте всем содержащимся в ней указаниям для обеспечения длительного срока службы, механической и электрической надежности устройства. Сохраняйте настоящую инструкцию.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Стильная компактная конструкция идеально подходит для применения в гостиницах, бассейнах и ванных комнатах в частных домах и квартирах.

- В данной серии представлены 3 модели.
- Модель Plus: оснащена розеткой для бритвы для 230 В 50 Гц.
- Модель Jet: оснащена двигателем способным работать в тяжёлых режимах.
- Корпусные элементы фенов выполненные из ABS пластика и пластика V0.
- Материал шлангов – ПВХ. Длина шланга в статическом положении – 500 мм, в растянутом – 1600 мм.
- Эргономичная конструкция рукояток обеспечивает надежный захват даже мокрыми руками.
- Внутренняя конструкция моделей предотвращает излишний перегрев подаваемого воздуха, который может быть неприятен пользователю.
- Все модели оснащены защитой от перегрузки.
- ТЭН защищен предохранительным устройством от перегрева, состоящим из термозащитным устройством и предохранителем.
- Фены оснащены системой автоматического отключения: вентилятор и тэн отключается в случае непрерывной работы в течение 20-ти минут.
- Все модели оснащены моющим фильтром, который гарантирует долгую непрерывную эксплуатацию.
- Степень защиты корпуса вентиляторов – IPX4.

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.

- Не используйте это изделие для целей, отличных от предусмотренных настоящей инструкцией.
- После распаковки изделия убедитесь в его целости и сохранности; в случае сомнений немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice.
- Не оставляйте элементы упаковки в тех местах, в которых они могут попасть в руки детей или лиц с ограниченной дееспособностью.
- Эксплуатация любого электроприбора требует соблюдения некоторых основных правил, в том числе:
 - не касаться его мокрыми или влажными руками ;
 - не касаться его, стоя на полу босиком;
 - не допускайте его эксплуатацию детьми или недееспособными лицами, находящимися без присмотра.
- Не эксплуатируйте изделие в присутствии воспламеняемых веществ или паров, таких как спирт, инсектициды, бензин и т.д.
- В процессе сушки волос удерживайте поток воздуха на должном расстоянии от них.
- Устройство должно быть установлено вне досягаемости человека, использующего душ или ванну
- В случае принятия решения об отключении прибора от сети и прекращения его использования поместите его в место, недоступное для детей или недееспособных лиц.

УКАЗАНИЯ



Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения электроприбора.

- Не вносите в изделие никакие изменения.
- Не допускайте, чтобы изделие подвергалось воздействию атмосферных факторов (дождя, солнца и т.д.).
- Не кладите на прибор какие-либо предметы.
- Не закрывайте выпускное отверстие.
- Не устанавливайте на выпускное отверстие прибора насадки, не входящие в комплект прибора.







- После пользования прибором всегда вешайте его на настенный кронштейн.
- Следите, чтобы никакие предметы не попадали внутрь впускного и выпускного отверстия.
- Периодически проверяйте целостность прибора. В случае неисправности прекратите эксплуатацию прибора и немедленно обратитесь к авторизованному дилеру фирмы Vortice.
- В случае плохой работы и/или поломки прибора немедленно обратитесь к авторизованному дилеру фирмы Vortice; при необходимости проведения ремонта требуйте использования оригинальных запчастей фирмы Vortice.
- В случае падения прибора или получения им сильных ударов немедленно обратитесь к авторизованному дилеру фирмы Vortice для его проверки.
- Система электроснабжения, к которой подключается прибор, должна соответствовать действующим нормам.
- Подключайте прибор к сети питания/розетке только в том случае, если их параметры соответствуют его максимальной мощности. В противном случае немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту.
- В случае падения изделия или получения им сильных ударов немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Vortice для его проверки.
- Выключайте общий выключатель сети в следующих случаях:
 - а) при выявлении неисправностей в работе изделия;
 - б) при выполнении внешней чистки изделия;
 - в) в случае принятия решения о неиспользовании изделия в течение коротких или продолжительных периодов времени.
- Установка прибора должна производиться квалифицированными специалистами.
- Прибор оборудован специальным предохранительным устройством с автоматическим восстановлением нагревателя, которое срабатывает в случае перегрева прибора. После срабатывания предохранительного устройства и прежде, чем вновь пользоваться прибором, следует подождать, чтобы он остыл до нормальной рабочей температуры (примерно 10 минут). Временное прекращение подачи горячего воздуха не является неисправностью, а служит для большей безопасности пользователя.
- При подключении к розеткам нагрузок выше 20 ВА автоматическое предохранительное устройство прибора прерывает подачу на него электропитания. Чтобы возобновить работу прибора, следует дождаться сброса предохранительного устройства
- В случае повреждения сетевого шнура (кабеля электропитания) немедленно обращайтесь в сервисный центр компании Vortice для его замены






МОНТАЖ

Установка прибора должна производиться только квалифицированными специалистами; крепление к стене следует осуществлять с помощью дюбелей и винтов.


Установите прибор вне досягаемости лиц, пользующихся ванной, душем и умывальником в соответствии с действующими в стране применения правилами установки электроприборов.

Высота установки прибора от пола должна быть не менее 150 см.
(рис. 1 ÷ 9)

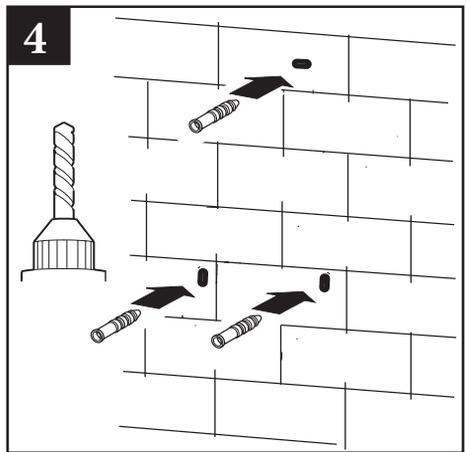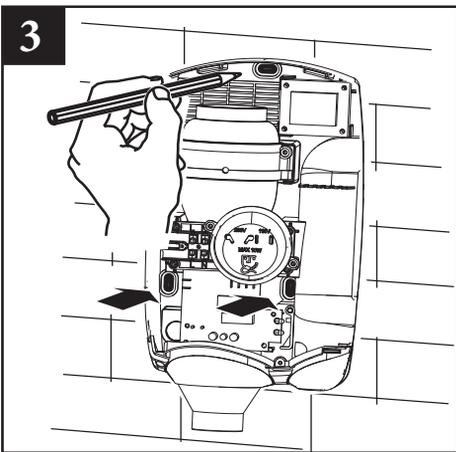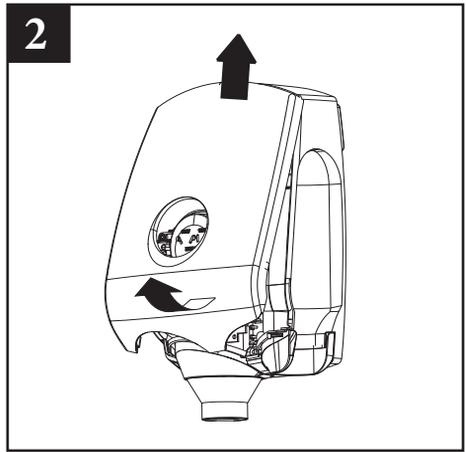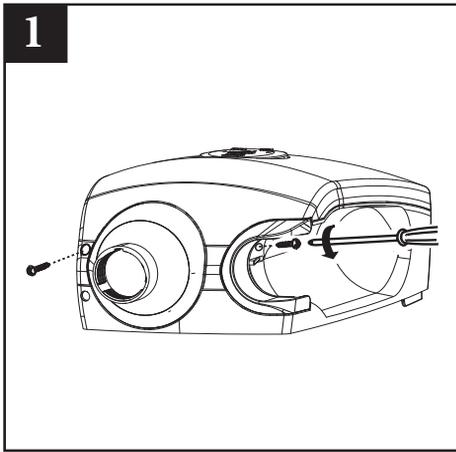

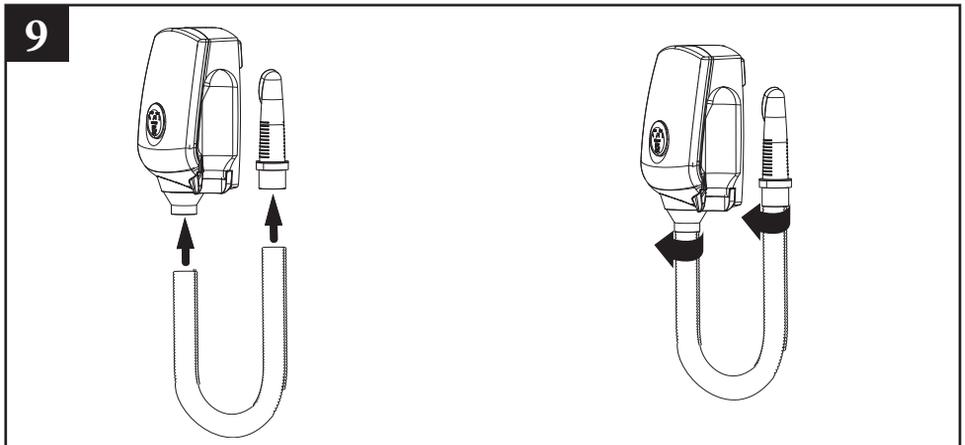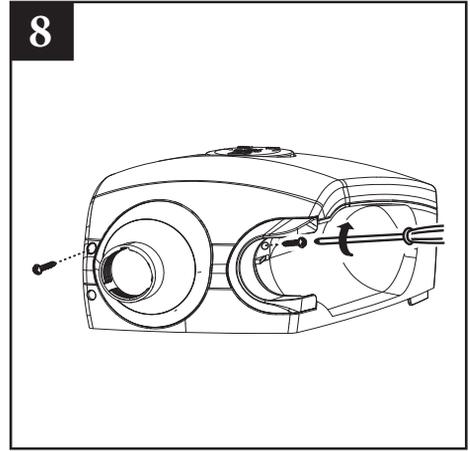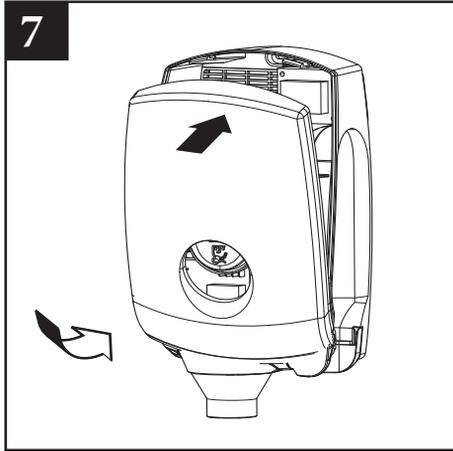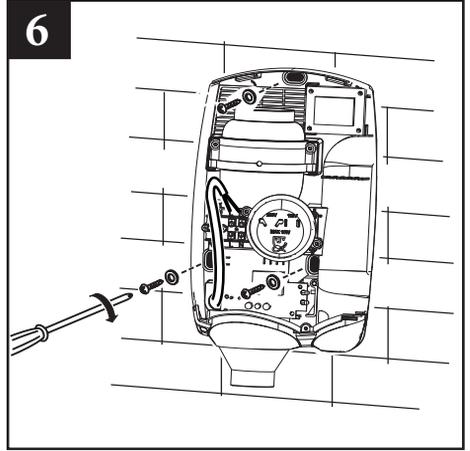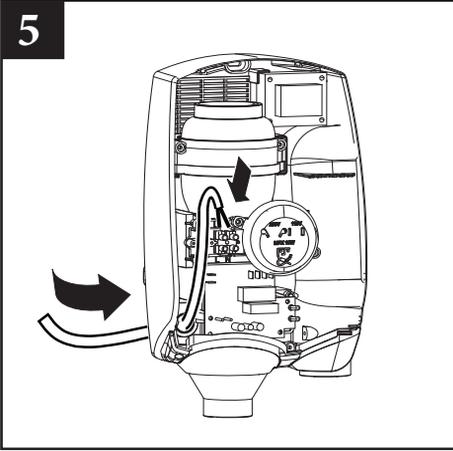



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

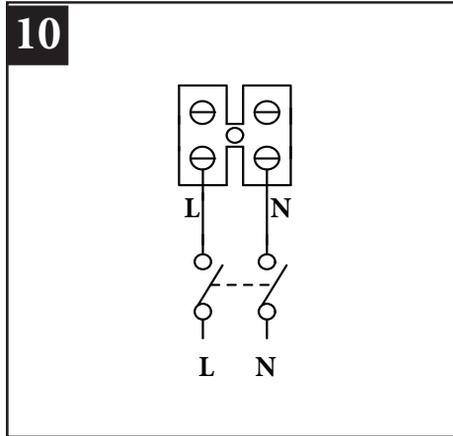


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прибор автоматически включается при вынимании насадки из гнезда (рис. 13) и выключается при ее возвращении на место (рис. 14) либо, как альтернативный вариант, после 20 минут непрерывной работы: в этом последнем случае для восстановления нормальной работы прибора снова повесьте его на кронштейн и подождите несколько секунд.


VORTDRY 1000 PLUS: трансформатор обеспечивает подачу напряжений 230 В и 115 В на две розетки для электроинструментов, расположенные с передней стороны корпуса (рис. 15)

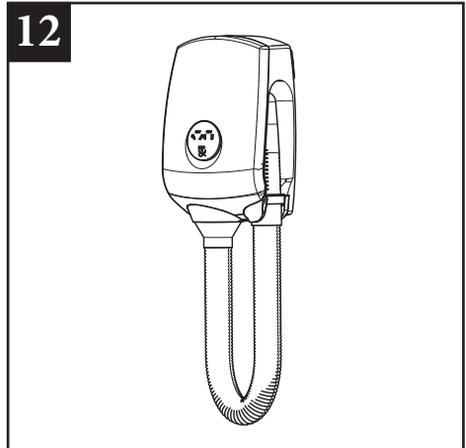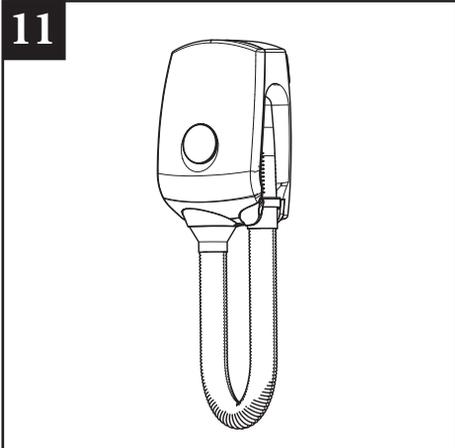


13

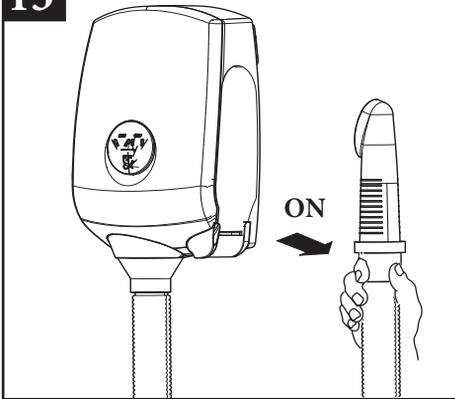

14

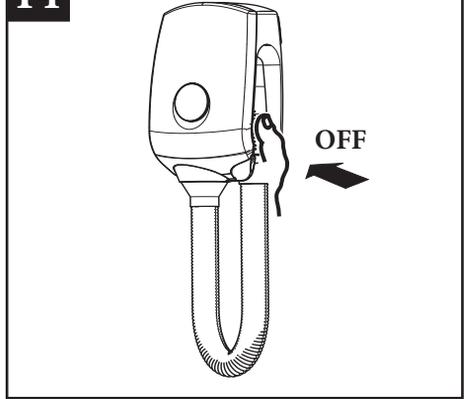

15

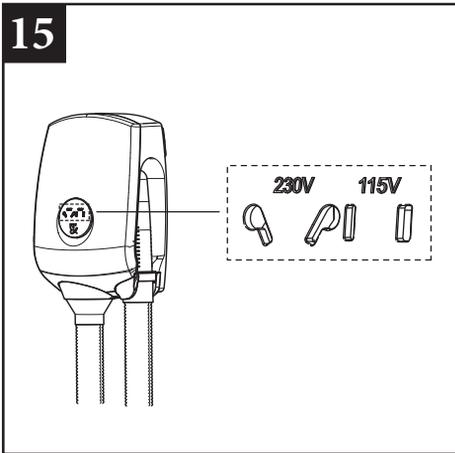

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / ЧИСТКА

Как правило прибор не нуждается в особом уходе. Достаточно в случае надобности протереть с него пыль мягкой сухой тряпкой, а при необходимости смочить ее теплой водой с нейтральным неабразивным моющим составом. Следите, чтобы всасывающее отверстие на приборе не засорялось ворсинками или волосами.